SAMSUNG

SM-R381

מדריך למשתמש

www.samsung.com

אודות מדריך זה

ניתן להשתמש ב-Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android™ של Samsung. מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה-Gear מחובר למכשיר נייד.

- יש לקרוא את המדריך לפני השימוש ב-Gear כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון.
- התיאורים מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של ה-Gear.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, *www.samsung.com*.
- תכונות זמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות בהתאם ל-Gear, לתוכנה או לספק השירות.
- יישומים ופעולתם עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון לשנות את מערכת ההפעלה עלול להוביל לפעולה לא תקינה של ה-Gear או של יישומים.
- תוכנה, מקורות קול, טפטים, תמונות ומדיה אחרת המסופקים עם Gear זה הם בעלי רישיון שימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יישומי ברירת מחדל המגיעים עם ה-Gear כפופים לעדכונים וייתכן כי הם לא ייתמכו ללא התראה מוקדמת. אם יש לך שאלות לגבי יישום המסופק עם ה-Gear, צור קשר עם מרכז שירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי מערכת ההפעלה של ה-Gear או התקנת תוכנה ממקורות לא מוסמכים עלולה לגרום לתקלות ב-Gear ולהשחתה או אובדן של נתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

התראה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר

הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

תוכן העניינים

תחילת העבודה

6 אודות Gear 2 Neo
6 תכולת האריזה
7 פריסת המכשיר
8 לחצן
10 טעינת הסוללה
13 ענידת ה-Gear
14 החלפת הרצועה
17 הפעלה וכיבוי של ה-Gear
18 הודעות לשימוש ב-Bluetooth
19 חיבור ה-Gear למכשיר נייד
21 נעילה וביטול נעילה של ה-Gear
21 כוונון בהירות התצוגה
21 כוונון עוצמת הקול
21 מעבר למצב שקט

פעולות בסיסיות

22 הצגת מצב החיבור ומצב הסוללה של המכשיר הנייד
22 שימוש במסך המגע
26 הצגת מסך הבית
30 מסך היישומים
30 שימוש ביישומים
31 אבטחת ה-Gear
31 שימוש בתכונות שיחה
33 שימוש בהתראות
35 העברת קבצים
35 שדרוג Gear

יישומים

37 S Voice
38 WatchON Remote
39 גלריה
40 מזג אוויר
40 אתר את ההתקן שלי
41 יישומים לניהול הבריאות
44 מד צעדים
45 שינה
47 מד דופק
48 תרגול
52 הודעות
53 נגן המוסיקה
54 בקר מדיה
55 שעון עצר
55 אנשי קשר
56 תזכיר קולי
57 דוא"ל
58 לוח זמנים
58 פקדים
58 יומן שיחות
58 טיימר

הגדרות

59 שעון
59 טפטים
59 התראות
60 צליל
60 תצוגה
61 Bluetooth
61 מצב חסימה
61 לחיצה כפולה
61 נעילת פרטיות
62 פרופיל
62 אפס Gear
62 פרטי Gear

Gear Manager

63 הפעלת Gear Manager
63 חיבור למכשיר Gear חדש
63 קביעת התצורה של הגדרות ה-Gear
64 מעצב מסך הבית
64 S Health
65 התראות
65 היישומים שלי
66 Samsung Apps
67 Gear חפש את
67 הגדרות
69 עזרה

פתרון בעיות

תחילת העבודה

אודות Gear 2 Neo

לאחר החיבור של Gear 2 Neo (המצוין גם בשם Gear) למכשיר הנייד, ניתן להשתמש ב-Gear כדי להציג יומני שיחות או להגדיר התראות. ניתן להשתמש במכשירים ניידים באופן נוח יותר על-ידי התחברות למגוון יישומים עם ה-Gear. הגדר את תכנית האימונים שלך, ונהל את בריאותך על-ידי חיבור ה-Gear למכשיר נייד.

כדי לחבר את Gear למכשיר נייד, התקן את Gear Manager במכשיר הנייד. חפש אחר **Gear Manager** ב-**Samsung Apps** או בקר ב-***apps.samsung.com/gear2*** והורד אותו.

תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- Gear
- תחנת עגינה
- מדריך התחלה מהירה

- הפריטים המסופקים עם ה-Gear וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות על פי האזור או ספק השירות.
- הפריטים המסופקים מיועדים ל-Gear בלבד וייתכן שאינם תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. לפני הרכישה יש לוודא שהם תואמים ל-Gear לפני הקנייה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים ל-Gear.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

פריסת המכשיר

Gear

- לחות ונוזלים עלולים לגרום נזק ל-Gear שלך. שמור על ה-Gear יבש.
- וודא כי הרצועה נקייה. מגע עם חומרים מזהמים, כגון אבק וצבע, עלולים לגרום לכתמים שאינם יורדים מהרצועה.

- אין להשתמש במגן מסך. הדבר גורם לליקויים בחיישן המגע.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- אם הרמקול רטוב, עלול להיות עיוות של הצליל. ודא שהרמקול יבש.

תחנת עגינה

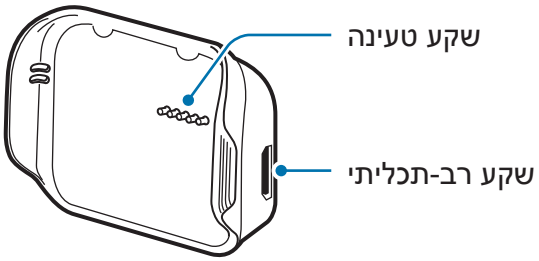

לחצן

לחצן	פונקציה
הפעלה	• לחץ והחזק כדי להפעיל את ה-Gear ולכבות אותו. • לחץ כדי לעבור למסך 'שעון'. • לחץ כדי לנעול את ה-Gear על מסך השעון. • לחץ והחזק במשך למעלה מ-7 שניות כדי לאתחל את ה-Gear.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

המכשיר עלול להינזק אם מים או אבק יחדרו אל המכשיר. יש לעקוב בעיון אחרי המלצות אלה על מנת למנוע נזק למכשיר ולשמור על כושר העמידות שלו בפני מים ואבק.

- אין לטבול את המכשיר במים עמוקים יותר מ-1 מ' ולהשאיר אותו שקוע יותר מ-30 דקות.
- אין לחשוף את המכשיר ל **מים הנעים בלחץ גבוה**, כגון מים הזורמים מברז, גלי ים או מפלים.
- אם המכשיר או הידיים שלך רטובים, יבש אותם היטב לפני השימוש במכשיר.
- **אם המכשיר נחשף למים טריים, יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אם המכשיר נחשף לכל סוג של נוזלים אחרים ממים טריים, שטוף את המכשיר עם מים טריים מיידית וייבש אותו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אי ניגוב של המכשיר במים טריים וייבושו כפי שנדרש עלול לגרום למכשיר לפעילות ונראות לקויה.**
- **אם המכשיר נופל או סופג מכה**, תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע.
- **אם המכשיר נטבל במים והמיקרופון או הרמקול נרטבו**, ייתכן שיבוש קול במהלך השיחה. יש לוודא שהמיקרופון או הרמקול נקיים ויבשים באמצעות ניגובם במטלית יבשה.
- מסך המגע ותכונות נוספות עלולים לא לעבוד כראוי **אם נעשה שימוש במכשיר במים או בנוזלים אחרים**.
- **מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת והראה עמידות בפני מים ואבק בנסיבות מסוימות (המכשיר עומד בדרישות סיווג IP67 כמתואר בתקן הבינלאומי IEC 60529 - דרגות הגנה שמספקות מעטפות [קוד IP]; תנאי בדיקה: 15-35° צ', 86-106 קילו-פסקל, 1 מטר, למשך 30 דקות). למרות סיווגו של מכשיר זה, המכשיר מילה מיותרת אינו חסין לנזקי מים בכל מצב.**

טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני השימוש ב-Gear בפעם הראשונה. ניתן גם להשתמש במחשב לטעינת ה-Gear באמצעות כבל USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק ל-Gear.

- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה ריקה לחלוטין, לא יהיה ניתן להפעיל את ה-Gear מיד לאחר חיבור המטען. אפשר לסוללה שהתרוקנה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת ה-Gear.
- תחנת העגינה המצורפת ל-Gear משמשת לטעינת הסוללה של ה-Gear. שים לב שלא לאבד את תחנת העגינה.

1 אתר את מיקום שקע הטעינה ב-Gear ובתחנת העגינה.

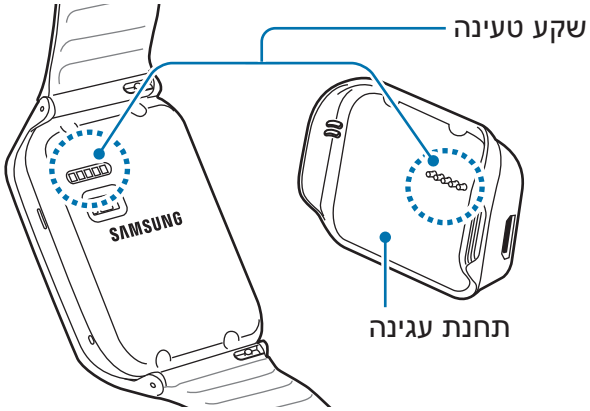

2 מקם את ה-Gear בתחנת העגינה כשהדקי הטעינה פונים אחד כלפי השני.

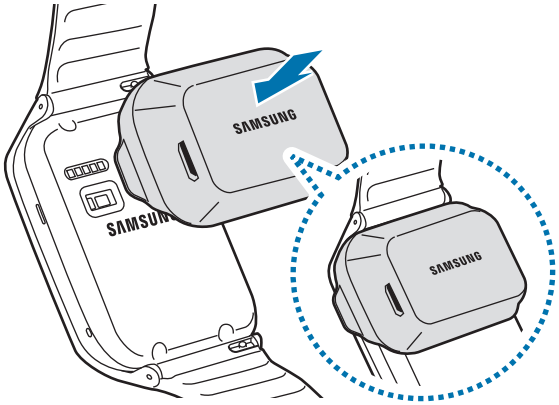

3 חבר את הקצה הקטן של כבל המטען לשקע הרב-תכליתי בתחנת העגינה. לאחר מכן, חבר את הקצה הגדול של המטען לשקע החשמל.

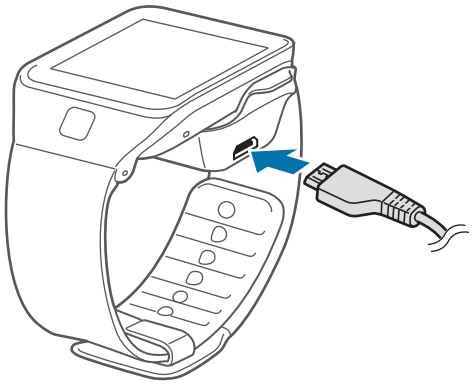

לאחר טעינה מלאה, נתק את ה-Gear מתחנת עגינה.

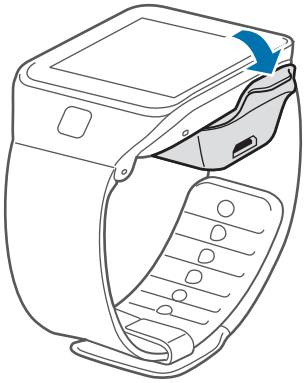

חיבור לא נכון של המטען עשוי לגרום נזק חמור ל-Gear. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

- ייתכן שחלק מן התכונות לא יהיו זמינות במהלך טעינה.
- אם ה-Gear מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, מסך המגע עלול שלא לתפקד. במקרה כזה, נתק את המטען מה-Gear.
- בעת הטעינה, ה-Gear עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אורך חיי ה-Gear או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם ה-Gear אינו נטען כראוי, העבר את ה-Gear ואת המטען למרכז השירות של Samsung.
- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

אודות השימוש בסוללה

- זמן פעולת הסוללה מושפע מדפוסי השימוש במכשיר וממצב הסוללה.
- הסוללה היא פריט מתכלה. חיי הסוללה עלולים להתקצר כאשר נעשה שימוש במספר יישומים או תכונות בו-זמנית. בנוסף, גם אי שימוש במכשיר עלול לקצר את חיי הסוללה.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.
- מתח הסוללה עלול להיות מושפע גם מהפעלת וידיאו בהפרדה גבוהה (HD). ההשפעות על מתח הסוללה עשויות להשתנות בכפוף למצב.

ענידת ה-Gear

1 שחררו את האבזם.

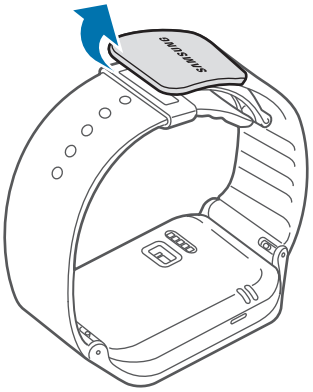

- הקפד לא לגרום נזק לציפורנייך בעת שחרור האבזם.
- אין לקפל את הרצועה יתר על המידה. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.

2 פתח את התפס, התאם את הרצועה לפרק כף היד באמצעות הפין, ולחץ על האבזם לסגירה.

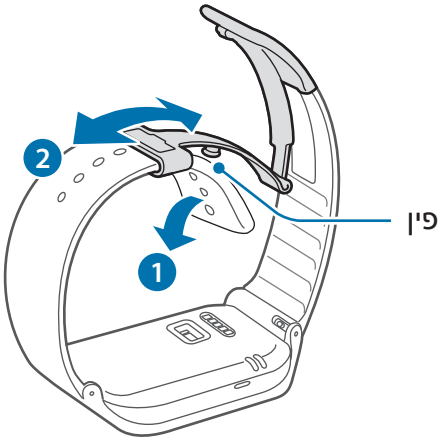

למדידת הדופק שלך בצורה מדויקת יותר באמצעות ה-Gear, ענוד את ה-Gear באופן הדוק יותר על החלק התחתון של הזרוע מעל פרק כף היד. לפרטים, עיין ב'ענידת ה-Gear'.

החלפת הרצועה

להחלפת הרצועה ברצועה חדשה, יש לנתק את הרצועה משעון ה-Gear.

1 החלק פנימה את סוגר הרצועה.

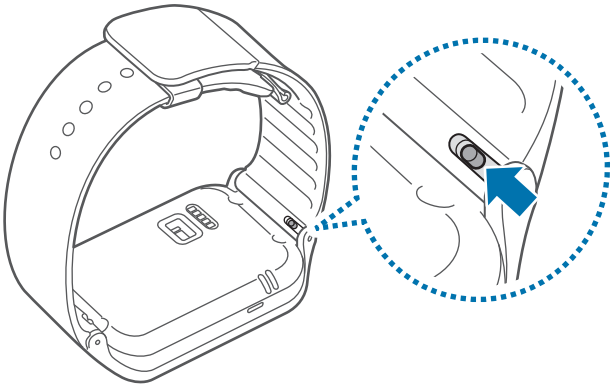

2 נתק את קצה הרצועה מה-Gear.

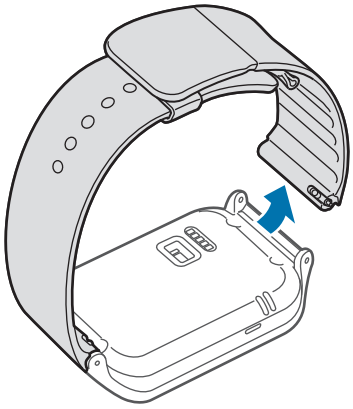

3 ברצועה החדשה, הכנס צד אחד של הסיכה למגרעת שבצד ה-Gear.

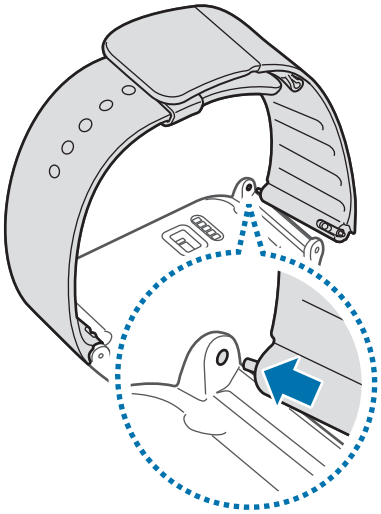

4 החלק פנימה את סוגר הרצועה. לאחר מכן, הכנס את הסיכה למגרעת שבצדו האחר של ה-Gear.

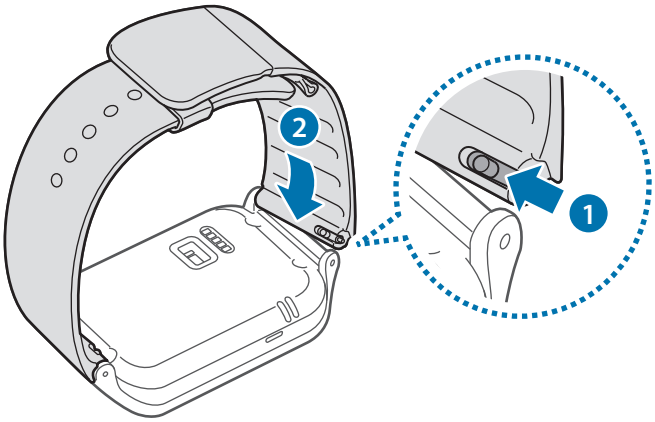

בהתאמת רצועה שאינה מיוצרת על-ידי Samsung עיין לאיור למטה. הכנס קצה אחד של הסיכה למגרעת ולחץ כלפי מטה בקצה השני של הסיכה. לחץ פנימה את הסיכה עם האצבע או כלי, כגון מברג שטוח קטן. לאחר מכן, בזמן הלחיצה פנימה על הסיכה הזז את הרצועה למיקום בין מגרעות המכשיר. שחרר את האצבע או הסר את הכלי כאשר הסיכה מוחזקת במיקום בין המכשיר והרצועה. כוונן את הרצועה עד שהסיכה יושבת בתוך כל מגרעה.

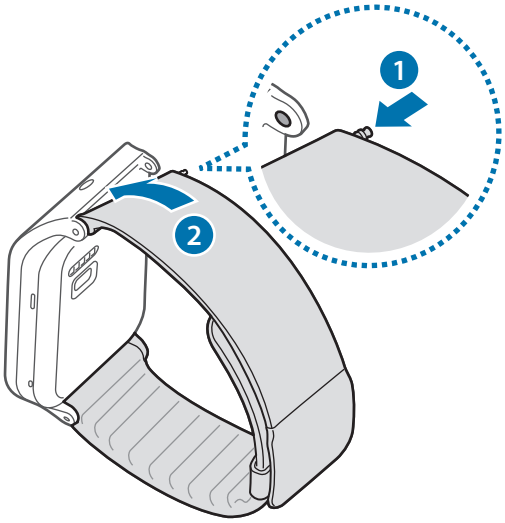

הפעלה וכיבוי של ה-Gear

לאחר הדלקת ה-Gear בפעם הראשונה, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך. ההוראות מתארות כיצד לחבר את ה-Gear למכשיר נייד וכיצד להגדיר את ה-Gear.

לחץ והחזק את כפתור ההפעלה למשך מספר שניות כדי להפעיל את ה-Gear. על המסך יופיע חלון שינחה אותך בהורדה והתקנה של ה-Gear Manager. ניתן להשתמש ב-Gear רק לאחר התקנת ה-Gear Manager במכשיר הנייד. לפרטים, עיין ב'חיבור ה-Gear למכשיר נייד'.

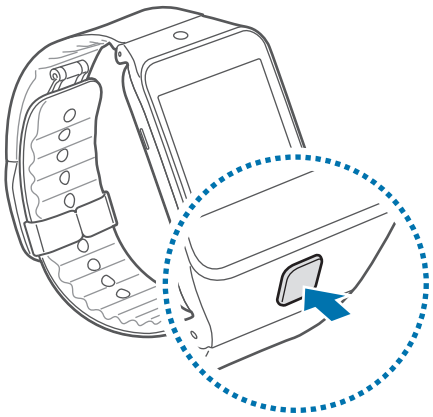

פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.

כדי לכבות את ה-Gear, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה, ולאחר מכן הקש על **כבה**.

הודעות לשימוש ב-Bluetooth

- כדי להימנע מבעיות בעת חיבור ה-Gear שלך למכשיר נייד אחר, מקם את המכשירים אחד ליד השני.
- דא שה-Gear שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח חיבור Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- ודא שאין מכשולים בין ה-Gear שלך לבין המכשיר הנייד המחובר, כולל אנשים, קירות, פינות או גדרות.
- אל תיגע באנטנת ה-Bluetooth של מכשיר נייד מחובר.
- Bluetooth משתמש באותו התדר כמו מוצרים תעשייתיים, מדעיים רפואיים ומוצרי מתח נמוך ולכן עלולה להיות הפרעה בעת יצירת חיבור בקרבת סוגי מכשירים אלה.
- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, במיוחד אלה שלא נבדקו או אושרו על-ידי Bluetooth SIG עלולים שלא להתאים ל-Gear שלך.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).

  Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

חיבור ה-Gear למכשיר נייד

התקן את Gear Manager במכשיר הנייד, וחבר את ה-Gear למכשיר דרך Bluetooth.

- אין אפשרות להתקין Gear Manager על מכשירים ניידים שאינם תומכים בסינכרון עם התקן Gear. וודא שהמכשיר הנייד מותאם ל-Gear.
- ניתן לחבר מכשיר נייד אחד ל-Gear אחד. אין אפשרות להשתמש במכשירי Gear מרובים באותו זמן.

1 **Gear** הפעל את ה-Gear.

2 **Gear** קרא את פרטי ההורדה בחלון המוקפץ, והקש על **הבא**. על המסך יופיעו פרטי דגם ה-Gear.

3 **מכשיר נייד** הורד את **Gear Manager** מ-**Samsung Apps**.

ניתן גם לבקר באתר ***apps.samsung.com/gear2*** להורדת **Gear Manager**.

4 **מכשיר נייד** במסך היישומים, הקש על **Gear Manager**.

5 **מכשיר נייד** בחר את שם דגם ה-Gear (למשל, Gear 2 Neo (0000)) שהופיע בשלב 2.

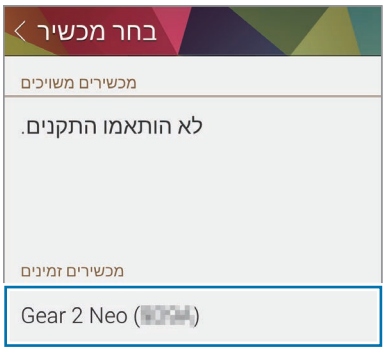

6 **מכשיר נייד** כאשר מופיע החלון **בקשת התאמה של Bluetooth**, הקש על **אישור**.

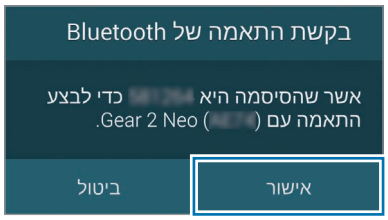

Gear כאשר חלון ההתחברות מופיע, הקש על **אישור**.

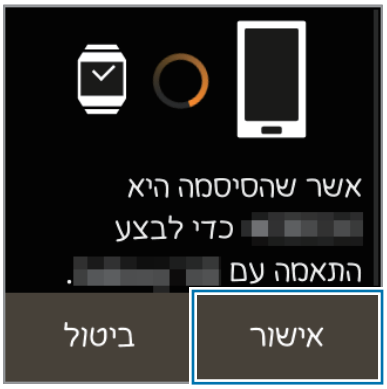

7 **מכשיר נייד** חלון **התקן** נפתח.

8 **מכשיר נייד** קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות על המסך.

- כאשר המכשירים מחוברים, Gear Manager מופעל במכשיר הנייד. לאחר מכן, ב-Gear קרא את המידע על מד הצעדים המוצג על גבי המסך, והקש על **אישור**. מסך השעון יופיע ב-Gear.

- מדריך היישום של Gear Manager ייפתח.
- ניתן לכוונן את תצורת Gear ב-Gear Manager.
- שיטות החיבור וצילומי המסך עשויים להשתנות בכפוף לגרסת התוכנה של המכשיר.
- **בעת חיבור ה-Gear למכשיר נייד אחר**
  אם ברצונך לחבר את ה-Gear למכשיר נייד חדש שרכשת או למכשיר נייד אחר בפעם הראשונה, אפס את ה-Gear. איפוס ה-Gear יסיר את הנתונים מהזיכרון. לאחר האיפוס, תוכל לחבר את ה-Gear למכשיר נייד אחר.

נעילה וביטול נעילה של ה-Gear

כשה-Gear לא נמצא בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולה בלתי רצויה. לחיצה על כפתור ההפעלה במסך השעון תכבה את המסך ותעביר את ה-Gear למצב נעילה. ה-Gear יינעל באופן אוטומטי אם לא ישתמשו בו במשך פרק זמן שצוין.

לביטול נעילת ה-Gear, לחץ על כפתור ההפעלה.

כוונון בהירות התצוגה

ניתן לשנות את בהירות התצוגה של ה-Gear כדי להתאימה לתנאי הסביבה.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **תצוגה** ← **בהירות**, ולאחר מכן כוון את רמת הבהירות.

בתנאים בהירים, כגון אור שמש ישיר, ניתן להגדיר את בהירות התצוגה ב-Gear לבהירות המרבית, כדי להשתמש **מצב חוץ**. אם המסך נותר כבוי למשך 5 דקות, מצב חוץ יתאפס להגדרות ברירת באופן אוטומטי.

כוונון עוצמת הקול

כוון את עוצמת הקול מעלה או מטה כדי להתאים לצרכיך את עוצמת הקול של ה-Gear.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **צליל** ← **עוצמת צלצול**. לאחר מכן, בחר פריט והתאם אותו.

אין להחזיק את רמקול ה-Gear קרוב לאוזן. חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה.

מעבר למצב שקט

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ ממושכות על כפתור הפעלה/כיבוי ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל** או **רטט**.
- במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **צליל** ← **מצב צליל** ← **רטט** או **השתק**.

פעולות בסיסיות

הצגת מצב החיבור ומצב הסוללה של המכשיר הנייד

גלול את מסך הבית ימינה או שמאלה והקש על **הגדרות**. הסמלים הבאים מספקים מידע אודות סטטוס ה-Gear. סימנים אלו מופיעים בחלק העליון של המסך.

סמל	משמעות
	מכשיר נייד מחובר
	מכשיר נייד מנותק
	עוצמת המתח בסוללה

שימוש במסך המגע

השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שה-Gear לא יזהה קלט מגע בקרבת קצוות המסך באזורים שנמצאים מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. כשאינך משתמש ב-Gear, כבה את מסך המגע.

מחוות באמצעות האצבעות

הקשה

כדי לפתוח יישום, לבחור פריט תפריט, או כדי ללחוץ על לחצן על המסך, הקש עליו באצבע.

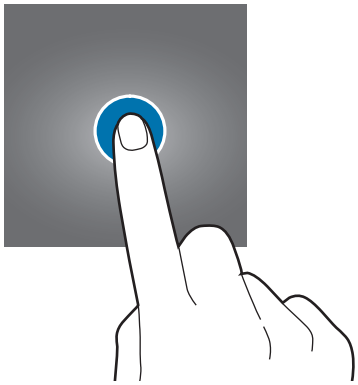

הקשה ממושכת

הקש ממושכות על המסך בשתי אצבעות כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.

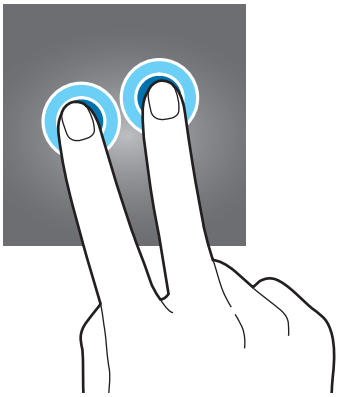

הקשה כפולה

הקש פעמיים על תמונה כדי להגדיל חלק ממנה. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

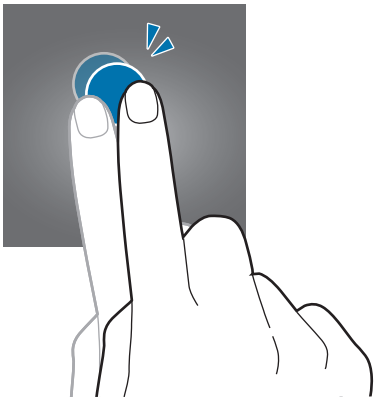

לבדיקת הסטטוס הנוכחי של ה-Gear ולהצגת זמן הסוללה הנותר, הקש הקשה כפולה בכל אזור במסך בשתי אצבעות. ניתן גם לכוונן את עוצמת הקול ובהירות התצוגה.

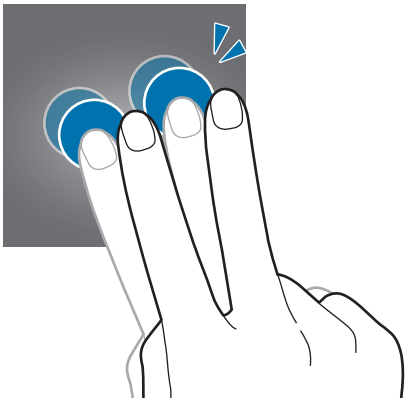

החלקה

החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת לוח אחר.

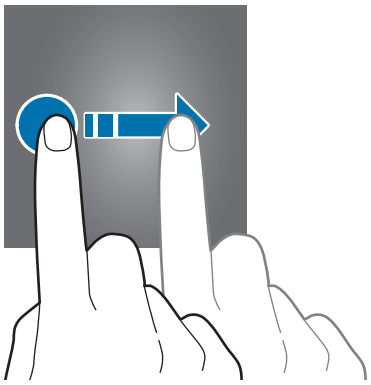

החלק אצבע מטה מהחלק העליון של המסך בעת שימוש ביישומים, כדי לחזור לדף הקודם.

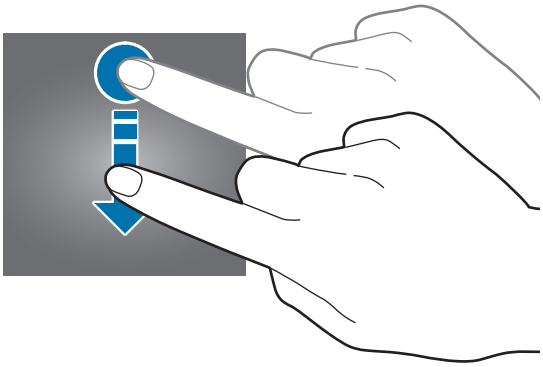

צביטה

פתח הצידה שתי אצבעות על תמונה כדי להגדיל חלק ממנה. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

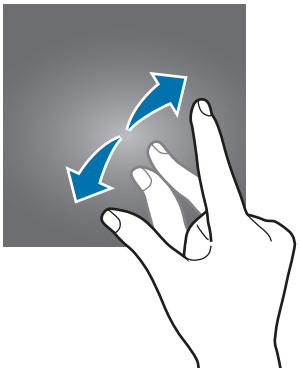

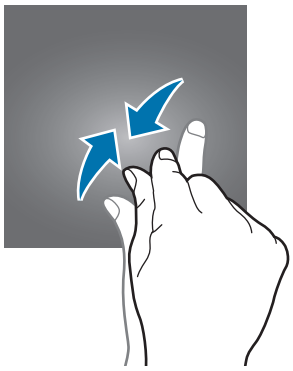

הצגת מסך הבית

הצג את מסך הבית של Gear בעת חיבור שלו למכשיר הנייד. הוא מציג את השעון, קיצורי דרך ליישומים ודברים אחרים.

מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

חלוניות מסך הבית

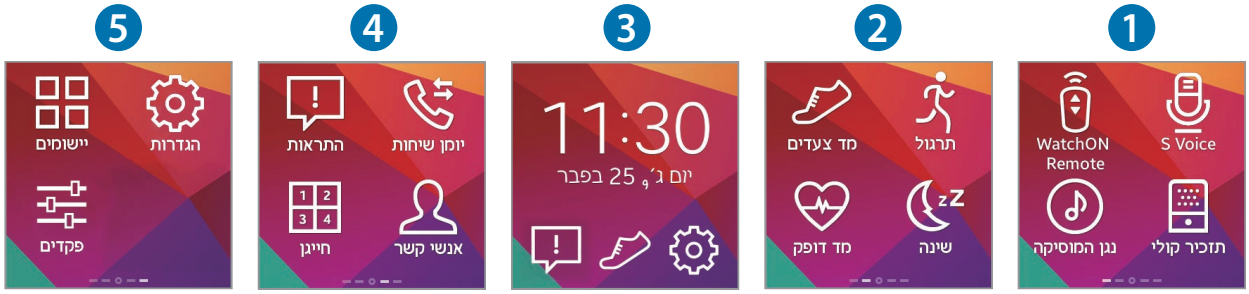

יישומים זמינים וסידור היישומים עלולים להשתנות בהתאם לגריסת התוכנה.

מספר	יישום או תכונה
1	**WatchON Remote** השתמש ב-Gear כשלט רחוק של מכשיר טלוויזיה או ממיר. **S Voice** הורה ל-Gear להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך. **נגן המוסיקה** האזן למוזיקה השמורה ב-Gear. **תזכיר קולי** הקלט ונהל את התזכורות הקוליות השמורות ב-Gear.

מספר	יישום או תכונה
2	**מד צעדים** ספור את צעדיך מידי יום ושלח את תוצאות הספירה למכשיר המחובר. **תרגול** הצב לעצמך יעדי אימון ועקוב אחר התרגילים שביצעת ומספר הקלוריות ששרפת. **מד דופק** מדוד ותעד את הדופק שלך. **שינה** נטר את דפוסי השינה שלך ותעד את כמות שעות השינה.
3	**שעון** הצג את התאריך והשעה הנוכחיים. ניתן גם להפעיל את **התראות**, **מד צעדים**, או **הגדרות**.
4	**התראות** הישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר. **יומן שיחות** הצג שיחות אחרונות ויומני הודעות המחוברים למכשיר הנייד. **חייגן** הזן מספר טלפון באמצעות לוח המקשים כדי לבצע שיחה. **אנשי קשר** הצג את רשימת אנשי הקשר השמורה במכשיר הנייד המחובר, ובצע שיחות או שלח הודעות לאנשי קשר.

מספר	יישום או תכונה
5	**יישומים** הפעל יישומים המותקנים ב-Gear. **הגדרות** קבע את תצורת ה-Gear על-ידי הגדרת פריטים, כגון רקע השעון, הגדרות תצוגה ותכונת Bluetooth. **פקדים** צפה בסטטוס החיבור ובחיי הסוללה הנותרים. כוונן את עוצמת הקול ובהירות התצוגה.

שימוש במסך השעון

בעת שימוש ב-Gear, לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי לפתוח את מסך השעון.

עריכת הסמלים במסך הבית

שינוי מיקום הסמלים

במסך הבית, הקש ממושכות על סמל וגרור אותו למיקום הרצוי.

מחיקת סמלים

במסך הבית, הקש ממושכות על סמל וגרור אותו אל סמל פח האשפה.

אין אפשרות למחוק אייקונים בלוח השעון.

ניהול לוחות

התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספת, הסרת או העברת חלוניות.

הוספת מסך חדש

להוספת חלונית חדשה למסך הבית, הקש ממושכות על סמל. לאחר מכן, גרור אותו אל . חלונית חדשה תתווסף למסך הבית והסמל הנבחר יופיע בחלונית החדשה.

הזזת מסך

במסך הבית, הקש ממושכות על חלונית וגרור אותה למיקום הרצוי.

הסרת מסך

במסך הבית, הקש ממושכות על חלונית וגרור אותה אל סמל פח האשפה.

שינוי תמונת הרקע

באפשרותך להחליף את צבע הרקע או להגדיר תמונת רקע.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **טפטים**.

מסך היישומים

מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים.

במסך הבית, הקש על **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים.

להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של יישומים

במסך היישומים, הקש ממושכות על יישום וגרור אותו למיקום הרצוי.

הוספת קיצורי דרך

במסך היישומים, הקש ממושכות על הסמל הרצוי. לאחר מכן, גרור אותו אל סמל הבית שבחלקו העליון של המסך. שחרר את אצבעך כשצבע סמל הבית יהפוך לכתום.

שימוש ביישומים

ניתן להפעיל ב-Gear מגוון יישומים. במסך הבית או במסך היישומים, הקש על סמל קיצור דרך או יישום כדי לפתוח אותו.

במסך היישומים, גלול שמאלה או ימינה להצגת כל היישומים המותקנים ב-Gear.

פתיחת יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

הקש ממושכות על המסך בשתי אצבעות ובחר את היישום הרצוי מרשימת היישומים האחרונים.

סגירת היישום הנוכחי

הקש ממושכות על המסך בשתי אצבעות והקש על **סגור הכל**. ניתן גם לגרור את מסך היישום שמאלה או ימינה כדי לסגור אותו.

אבטחת ה-Gear

מנע מאחרים את השימוש והגישה לנתונים ומידע אישיים השמורים ב-Gear בזמן שהנו מנותק מהמכשיר הנייד. באפשרותך להגדיר קוד PIN לאבטחת ה-Gear.

הגדרת קוד PIN

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **נעילת פרטיות** ← **נעילת פרטיות** ← **PIN**.

עקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך כדי להגדיר קוד PIN בעל ארבע ספרות לפחות.

אם הגדרת קוד PIN לשחרור נעילה, ה-Gear יינעל אוטומטית לאחר ניתוקו מהמכשיר הנייד.

ביטול נעילה של ה-Gear

הדלק את המסך על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה והזן את קוד ביטול הנעילה. לחלופין, התחבר שוב אל המכשיר הנייד כדי לבטל את נעילת ה-Gear באופן אוטומטי.

שימוש בתכונות שיחה

ביצוע שיחה

במסך הבית, הקש על **חייגן**, הזן מספר באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן הקש על כדי לבצע שיחה. לחלופין, במסך הבית, הקש על **אנשי קשר**← איש קשר ← מספר טלפון, או הקש על **יומן שיחות** ← איש קשר ← .

במהלך שיחה

באפשרותך לבחור בפעולות הבאות:

- : כוונן את עוצמת הקול על-ידי הקשה על + או −.
- / ← : נתק את ה-Gear שלך והמשך את השיחה במכשיר הנייד בלבד.
- ← : כבה את המיקרופון כדי שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.
- ← : פתח את לוח המקשים.
- ← : עבור לאוזניות Bluetooth אם הן מחוברות למכשיר הנייד.
- : סיים את השיחה הנוכחית.

מענה לשיחה

כשנכנסת שיחה, גרור את ימינה.

אם השירות של שיחה ממתינה מופעל, ניתן לבצע שיחה נוספת. כאשר נכנסת שיחה נוספת, סיים את השיחה הראשונה או החזק אותה.

דחיית שיחה

דחה שיחה נכנסת ושלח למתקשר הודעת דחייה.

כשנכנסת שיחה, גרור את שמאלה. כדי לשלוח הודעה נלווית לדחייה של שיחה נכנסת, בחר הודעה מרשימת הודעות הדחייה.

שימוש בהתראות

הישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר.

אם ההודעה כוללת טקסט ארוך או קבצים מצורפים, בדוק את פרטי ההודעה במכשיר הנייד המחובר.

בדוק התראות

בדוק התראות מיד

כאשר מתקבלת התראה, מידע עבור התראות, כגון סוג והזמן בו התקבלה, מופיע על המסך. להצגת פרטי ההתראה, יש להקיש עליה. בתמונה למטה מוצגת דוגמא של התרעות לדוא"ל:

בדוק התראות במועד מאוחר יותר

1 הקש על **התראות** במסך הבית.

2 בחר סוג התראה.

3 בחר התראה להצגת הפרטים.

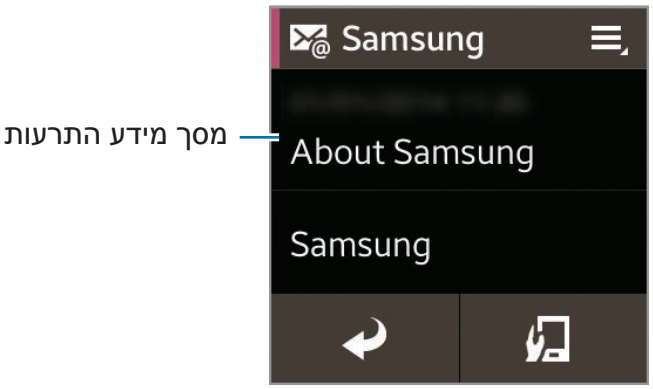

4 בתצוגת ההתראות המפורטת, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות:

- **השב**: השב להודעה בעזרת שימוש בתבניות הודעה, S Voice, או סמלי הבעה.
- **הצג בהתקן**: צפה בהודעה במכשיר הנייד המחובר.
- **מחק**: מחק את ההודעה.

- ניתן לקבל התראות על ה-Gear לפריטים נבחרים. ב-Gear Manager, הקש על **התראות**, ולאחר מכן סמן פריטים תחת **התראות עבור GEAR** או **התראות כלליות**.
- אם אתה מגדיר ב-Gear Manager את האפשרות **התראות** ← **הגבל התראות**, לא תוכל לראות התראות מסוימות ב-Gear. כאשר **הגבל התראות** מוגדר, תוכל לצפות בהתראות עבור שיחות נכנסות ואזהרות ב-Gear.
- אם הגדרת ב-Gear Manager את האפשרות **התראות** ← **השאר מסך כבוי**, ה-Gear יקבל התראות כאשר המסך כבוי.

העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מהמחשב ל-Gear, או להפך.

1 חבר את ה-Gear למחשב באמצעות כבל USB.

2 במחשב, פתח את התיקייה Computer ולחץ לחיצה כפולה על **Gear 2 Neo (XXXX)** ← **Gear**.

3 בחר קובץ במחשב והעתק אותו לאזור האחסון הרצוי ב-Gear.

4 נתק את כבל ה-USB.

- אין לנתק את ה-Gear ואת כבל ה-USB במהלך העברת הקבצים. פעולה זו עלולה לגרום נזק ל-Gear או לאובדן מידע.
- אין לנתק את ה-Gear מהמחשב במהלך הפעלת קובץ מדיה מה-Gear למחשב. עצור את ניגון המדיה במחשב ונתק את ה-Gear מהמחשב.
- שימוש ברכזת USB עלול לגרום להפרעות בחיבור ולבעיה בהעברת הקובץ. מומלץ לחבר את ה-Gear ישירות לשקע ה-USB במחשב.

שדרוג Gear

ניתן לשדרג את ה-Gear לגרסת התוכנה האחרונה. בקר באתר האינטרנט של Samsung לשדרוג תוכנת ה-Gear.

שדרוג עם Gear Manager

ניתן לשדרג את ה-Gear לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות של 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

1 הקש על **Gear Manager** במסך היישומים של המכשיר הנייד.

2 ברשימת **מכשיר משויך**, לחץ על שם ה-Gear.

3 הקש על **עדכון תוכנה** ← **עדכן**.

4 קרא את פרטי ההורדה בחלון המוקפץ, והקש על **אישור**.

ה-Gear משדרג את התוכנה באופן אוטומטי כאשר ישנה גירסה חדשה זמינה.

שדרוג עם Samsung Kies

הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung. הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את ה-Gear למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את ה-Gear באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (שדרג) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג עבור לאתר של Samsung.

1 לחץ על **עדכן** בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בתהליך השדרוג.

אם תיבת דו-שיח אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על שם ה-Gear ברשימת **מכשירים מחוברים**, ולאחר מכן לחץ על **שדרוג קושחה**.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך השדרוג.

כאשר השדרוג מסתיים, מופיעה הודעת סיום על המסך וה-Gear מתחיל מחדש באופן אוטומטי.

- בדוק את מצב סוללת ה-Gear לפני ביצוע שדרוג התוכנה. הטען את הסוללה באופן מלא לפני ביצוע שדרוג התוכנה.
- בשעה ש-Gear מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג ה-Gear, אין לחבר למחשב מכשירי מדיה אחרים למחשב. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.
- במהלך שדרוג ה-Gear, אין להפעיל יישומים אחרים על המחשב או להפעיל את ה-Gear. בעשותך כן אתה עלול להעמיס על המחשב.
- אם בעת שדרוג התוכנה חיבור האינטרנט אבד, בדוק כי כבל ה- LAN מחובר כהלכה. לאחר מכן, נסה שוב.
- שדרוגי קושחה יבוצעו רק כאשר ה-Gear מחובר למחשב בצורה תקינה. כאשר ה-Gear מחובר כראוי, ושם דגם ה-Gear מופיע משמאל במסך Samsung Kies.

יישומים

S Voice

השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר ל-Gear תכונות שונות באמצעות קולך.

הקש על **S Voice** במסך הבית.

- יישום זה לא נתמך בשפות מסוימות.
- לפני השימוש ביישום, קרא והסכם לתנאים ולהתניות במכשיר הנייד המחובר.

באפשרותך להשתמש בדוגמאות הבאות לפקודות קוליות:

- פתח גלריה
- Call Lulu mobile
- Check schedule

עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ה-Gear עלול שלא לזהות את הפקודות שלך או לבצע פקודות בלתי רצויות בהתאם לסביבה ולאופן שבו אתה מדבר.

הפעלת S Voice

במסך S Voice, אמור פקודה קולית.

במידה ו-S Voice מופעל ולא נאמרות פקודות קוליות בטווח זמן מסוים, היישום נכנס למצב המתנה. סמל המיקרופון בתחתית המסך הופך לירוק. כדי לחזור ולהשתמש בפקודות קוליות, הקש על סמל המיקרופון כדי לצאת ממצב המתנה.

WatchON Remote

השתמש ביישום זה להפעלת ה-Gear כשלט רחוק למכשירים אחרים בעלי מקלט אינפרא-אדום. ניתן להשתמש בתכונה זאת עם מכשירים שונים, כגון טלוויזיות וממירים.

הקש על **WatchON Remote** במסך הבית.

מסך השלט רחוק עשוי להשתנות בהתאם לסוג המכשיר הנשלט.

בחר את המכשיר שיישלט מרחוק על-ידי ה-Gear, ופעל בהתאם להוראות על המסך להשלמת ההתקנה. ודא כי יציאת האינפרא-אדום של ה-Gear מופנית לכיוון המכשיר.

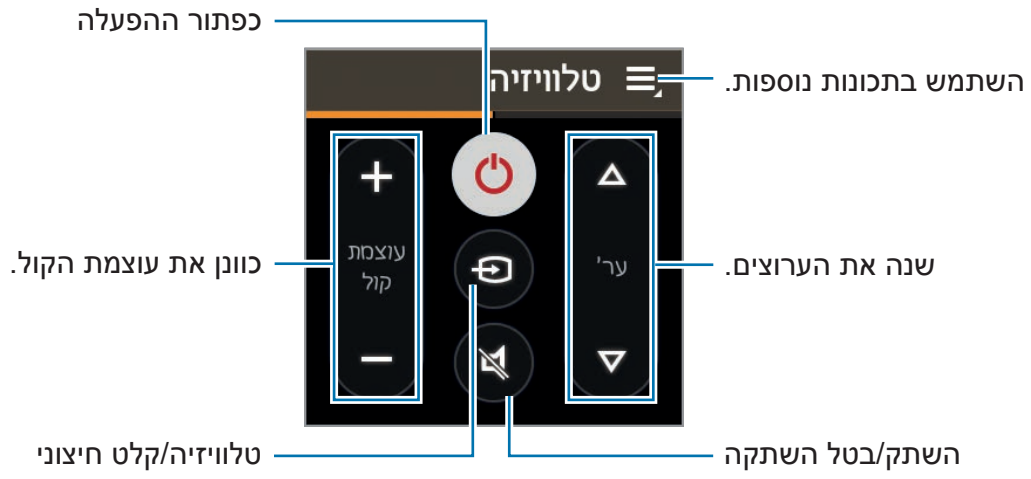

גלול את מסך השלט רחוק שמאלה כדי להגיע ללוח המקשים המספרי.

גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.

הקש על **גלריה** במסך היישומים.

הצגת תמונות

להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה במהלך הצפייה בה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. צבוט את אצבעותיך (קרב אותן זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה כדי לחזור לתצוגה המקורית.

הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

מחיקת קבצים

בעת צפייה בקובץ, הקש על ← **מחק** ← **אישור**.

למחיקת מספר קבצים יחד, הקש ממושכות על הקובץ הרצוי למחיקה במסך רשימת הקבצים. לאחר מכן, הוסף את הקבצים האחרים למחיקה והקש על ← **אישור**.

הקש על כדי לבחור את כל הקבצים יחד.

שיתוף קבצים

בעת צפייה בקובץ, הקש על ← **שתף** כדי לשלוח אותו לאחרים או לשתף אותו באמצעות שירות רשתות חברתיות.

לשיתוף מספר קבצים יחד, הקש ממושכות על הקובץ הרצוי לשיתוף במסך רשימת הקבצים. לאחר מכן, הוסף את הקבצים האחרים לשיתוף והקש על .

מזג אוויר

השתמש ביישום זה כדי להציג ב-Gear את תחזית מזג האוויר במיקומים שהוגדרו במכשיר הנייד המחובר.

הקש על **מזג אוויר** במסך היישומים.

להצגת תחזית מזג האוויר עבור שבוע זה, הקש על המסך.

אתר את ההתקן שלי

השתמש ביישום זה כדי למצוא את המכשיר הנייד המחובר.

1 הקש על **אתר את ההתקן שלי** במסך היישומים.

2 הקש על **התחל**.

המכשיר הנייד ישמיע צלילים ויפעיל את המסך.

גרור את העיגול הגדול החוצה במכשיר הנייד, או הקש על **עצור** ב-Gear.

תכונה זו זמינה רק כאשר ה-Gear והמכשיר הנייד מחוברים.

יישומים לניהול הבריאות

השתמש ביישומי מד צעדים, שינה, תרגול ודופק למדידה וניהול מצב הבריאות והגוף שלך.

כאשר ה-Gear מסונכרן עם יישום S Health תואם, באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות. התכונות הנוספות כוללות, בין השאר, בדיקת מצבך הגופני, שמירת רשומות אימון ועוד.

מד צעדים, תרגול ודופק מיועד למטרות פנאי, בריאות ואימונים בלבד ואינו מיועד לשימוש רפואי. לפני השימוש ביישומים אלה, אנא קרא בעיון את ההוראות. במקרה שאתה חווה בעיות בריאותיות או נזקק לסיוע רפואי, היוועץ בגורם רפואי מקצועי.

לפני שתתחיל להתעמל

ניתן להשתמש ביישום הזה לבקרה על ההתעמלות שלך. בעוד פעילות פיזית מתונה, כגון הליכה מהירה, בטוחה עבור מרבית האנשים, מומחים לבריאות מציעים לקבל ייעוץ רפואי לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים, במיוחד אם אתה סובל מאחד מהמצבים הבאים:

- מחלת לב
- אסטמה או מחלת ריאות
- סכרת, או מחלת כבד או כליות
- דלקת פרקים

כדאי להתייעץ עם רופא גם אם אתה סובל מתסמינים שעלולים להצביע על מחלות לב, ריאות או מחלות חמורות אחרות, כמו למשל:

- כאבים או אי-נוחות בחזה, בצוואר, בלסת, או בזרועות במהלך פעילות גופנית
- סחרחורת או איבוד הכרה
- קוצר נשימה במאמץ קל או במנוחה, או בעת שכיבה או הליכה לישון
- נפיחות בקרסוליים, במיוחד בלילה
- רשרוש בלב או דפיקות לב מהירות או חזקות
- כאבי שרירים בעת טיפוס מדרגות או במעלה גבעה, שחולפים בעת מנוחה

על פי המלצת המכללה האמריקאית לרפואת ספורט יש להיוועץ ברופא לפני ביצוע פעילות גופנית מאומצת אם מתקיימים שניים או יותר מהתנאים הבאים:

- גבר מעל גיל 45 או אישה מעל גיל 55.
- היסטוריה משפחתית של מחלות לב לפני גיל 55.
- עישון או הפסקת עישון במהלך ששת החודשים האחרונים.
- העדר פעילות גופנית במהלך שלושה חודשים או יותר.
- עודף משקל.
- לחץ דם גבוה או כולסטרול גבוה.
- סוכרת גבולית או קדם סוכרת.

במקרה של ספק - יש להיבדק

אם אינך בטוח מה מצבך הבריאותי, יש לך מספר בעיות בריאותיות, או שאת בהיריון, יש להתייעץ עם רופא לפני תחילת תוכנית אימונים חדשה. שיתוף פעולה עם רופא מראש הוא דרך טובה לתכנן תוכנית אימונים שתהיה מתאימה ובטוחה עבורך. שקול את הצעד הראשון שלך בדרך לכושר גופני.

ענידת ה-Gear

בעת מדידת הדופק, ענוד את ה-Gear בנוחות על הזרוע מעל פרק כף היד כמתואר באיור למטה. אל תהדק את ה-Gear חזק מדי.

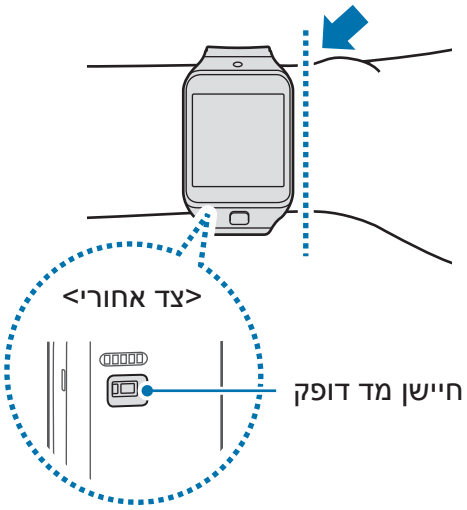

- חיישן מד הדופק עשוי לאבד מהדיוק, תלוי בתנאי המדידה והסביבה.
- השתמש בתכונת מד הדופק למדידת הדופק בלבד.
- אין להסתכל ישירות באור של חיישן הדופק. בעשותך כן הנך מסכן את ראייתך. הקפד שילדים לא יסתכלו ישירות באור.
- טמפרטורת סביבה נמוכה עשויה להשפיע על המדידה; בחורף ובמזג אוויר קר, שמור על חום הגוף בזמן מדידת הדופק.
- מדוד את הדופק בעת מנוחה ורגיעה. אל תניע את גופך בזמן מדידת דופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק.
- אם הדופק הנמדד שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי, הישאר במצב מנוחה למשך 30 דקות ולאחר מכן חזור על המדידה.
- עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק הרגיל.
- אין לדבר, לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק.
- חיישן מד הדופק משתמש באור כדי להעריך את קצב הדופק ולכן הדיוק שלו משתנה בהתאם לגורמים פיזיקליים המשפיעים על הקליטה וההחזרה של האור, כגון מחזור הדם/לחץ הדם, מצב העור, מיקום כלי הדם והריכוז שלהם. נוסף על כך, אם הדופק גבוה מאוד או נמוך מאוד, תוצאות המדידה עלולות להיות לא מדויקות.
- משתמשים שפרק כף היד שלהם צר עשויים לקבל מדידות לא מדויקות כשהמכשיר רופף והחזרת האור אינה אחידה. אם מדידת הדופק אינה תקינה, הזז את חיישן מד הדופק של המכשיר ימינה, שמאלה, למעלה או למטה על פרק כף היד, או סובב את המכשיר והדק את חיישן מד הדופק לחלק הפנימי של פרק כף היד.
- אם חיישן הדופק מלוכלך, נגב את החיישן ונסה שוב. מכשולים בין רצועת המכשיר ופרק כף היד, כגון שיער גוף, בוץ או אובייקטים אחרים, עלולים למנוע השתקפות אחידה של האור. הקפד להסיר מכשולים כאלה לפני השימוש.
- אם המכשיר חם למגע, הסר אותו עד שיתקרר. חשיפת העור למשטח החם של המכשיר לזמן רב עשויה לגרום כווייה.

מד צעדים

במסך ספירת הצעדים, הפעל את מד הצעדים כדי לספור את צעדיך ולהציג את מרחק ההליכה ושריפת הקלוריות.

לפני השימוש ביישום זה:

- אם רכשת או איפסת את ה-Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש **אישור**.
- כשה-Gear מחובר למכשיר נייד, מד הצעדים מתחיל לספור באופן אוטומטי.

ספירת צעדים

1 הקש על **מד צעדים** במסך הבית.

ניתן לצפות במידע, כגון מדידת צעדים ושריפת קלוריות, על גבי המסך.

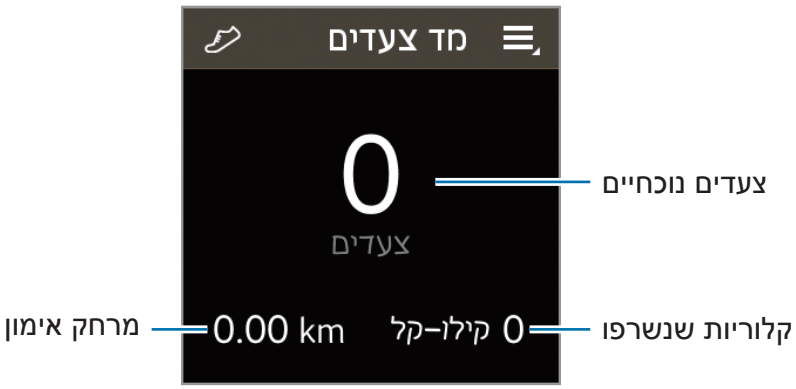

2 הקש על המסך, ולאחר מכן הקש על **השהה** להפסקת הספירה.

שימוש בתכונות נוספות

במסך מד הצעדים, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות:

- להצגת רשומות קודמות, הקש על **היסטוריה**.
- להגדרת היעד שלך, הקש על **מטרה**.
- לאיפוס מונה הצעדים, הקש על **אפס צעדים**.
- לשיתוף ההישגים שלך עם אחרים, הקש על **שתף באמצעות**.
- להצגת מידע העזרה, הקש על **עזרה**.

- ייתכן שתחוש בהשהיה קלה בזמן שמד הצעדים מנטר את הצעדים שלך ולאחר מכן מציג את הספירה. ייתכן שתהיה גם השהיה קלה כשהחלון המוקפץ יודיע שהגעת ליעד.
- המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים, הליכה במקום וסיבובים במקום.
- אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת, הרעידות עלולות להשפיע על ספירת הצעדים.
- רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן.

שינה

השתמש ביישוזה לניטור דפוסי השינה שלך ותעד את כמות השינה על ידי זיהוי תזוזות גוף במהלך שינה. ניתן להעביר את הרישומים למכשיר הנייד המחובר.

לפני השימוש ביישום זה:

- אם רכשת או איפסת את ה-Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש **אישור**.
- יישום השינה מנטר את משך השינה שלך ותזוזות גוף בזמן שאתה ישן.
- לתעד במהלך שינה, הקש כפתור התחל כאשר אתה הולך לישון והקש על כפתור עצור כאשר אתה מתעורר.
- יישום השינה יכול לתעד מחזורי שינה מרובים במהלך תקופה של 24 שעות. כל שינה שהיישום מאתר בתוך טווח הזמן המצוין מתועד ומחושב כמשך הזמן הכולל של שינה.

תיעוד משך שינה

1 הקש על **שינה** במסך הבית.

2 הקש על **התחל**.

משך השינה מופיע על גבי המסך כאשר תיעוד השינה מתחיל.

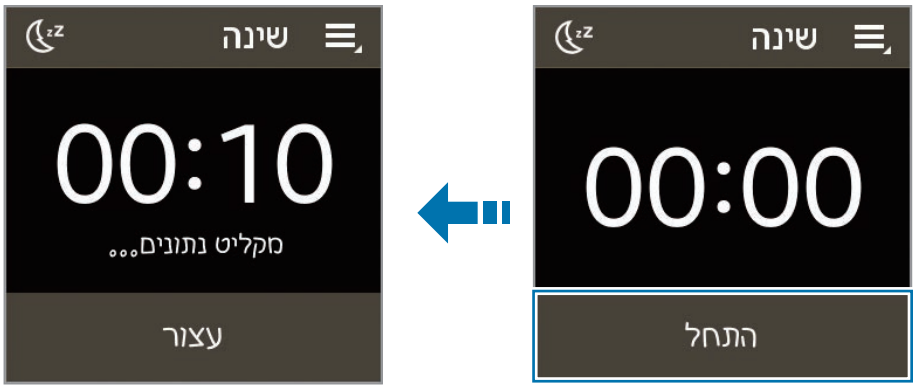

3 הקש על **עצור** ← **אישור** להפסקת התיעוד.

שימוש בתכונות נוספות

במסך שינה, הקש על ☰ כדי להשתמש בתכונות נוספות:

- להצגת רשומות קודמות, הקש על **היסטוריה**.
- להצגת מידע העזרה, הקש על **עזרה**.

רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן.

מד דופק

השתמש ביישום זה כדי למדוד ולתעד את הדופק הנוכחי שלך. ניתן לתכנן ולשנות את האימון תוך התבססות על הדופק הרשום.

- אין להשתמש במד הדופק של המכשיר לאבחון קליני או רפואי.
- למדידת דופק מדויקת יותר, מדוד את הדופק כאשר הנך בתנועה. למדידת הדופק במהלך אימון, השתמש בתכונת האימון.

לתוצאות מיטביות במדידת הדופק:

- אם רכשת או איפסת את ה-Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש **אישור**.
- לפני המדידה, שמור על חום גופך והישאר במנוחה במשך 5 דקות.
- אל תניע את גופך בזמן המדידה.
- עיין ב 'ענידת ה-Gear' לפרטים.

מדידת הדופק

1 הקש על **מד דופק** במסך הבית.

2 הקש על **התחל** להתחלת מדידת הדופק.

הסמל 💚 יופיע ויהבהב על המסך עם תחילת מדידת הדופק. המכשיר יבצע את המדידה. לאחר מכן, יופיע על המסך הדופק הנוכחי שלך.

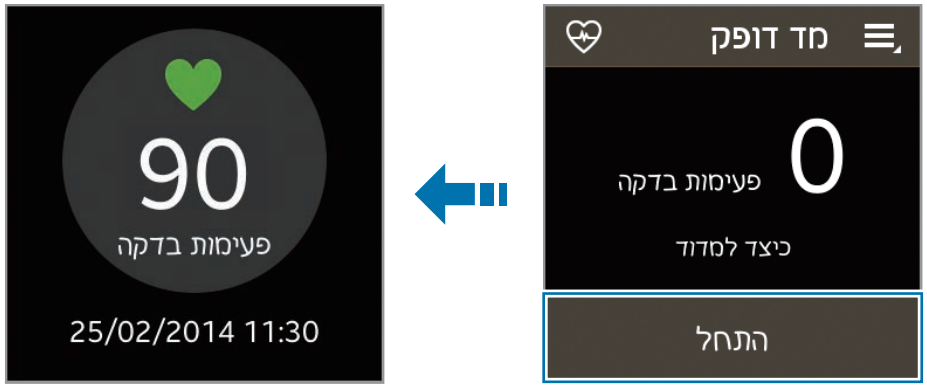

שימוש בתכונות נוספות

במסך מדידת הדופק, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות:

- להצגת רשומות הדופק שלך, הקש על **היסטוריה**.
- להצגת מידע העזרה, הקש על **עזרה**.

רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן.

תרגול

השתמש ביישום זה כדי להציב לעצמך יעדי תזונה ומאזן קלורי ולבנות תוכנית אימונים. הצג את התרגילים שביצעת במהלך היום והשווה אותם ליעד התרגול שלך. ניתן גם לתעד את הישגי התרגול ביומן.

תכונת ה-GPS של המכשיר הנייד המחובר משמשת לבדיקת מידע כגון גובה ומהירות, במהלך פעילויות כמו רכיבה או טיפוס הרים. ודא שה-Gear והמכשיר הנייד מחוברים כל הזמן במהלך השימוש בתכונה זו.

בתנאי מזג אוויר קר:

- הימנע משימוש במכשיר בתנאי מזג אוויר קר. במידת האפשר, השתמש במכשיר במקומות סגורים.
- במקרה של שימוש במכשיר בחוץ במזג אוויר קר, יש לכסות את ה-Gear בשרוולי החולצה לפני השימוש בו.
- מדוד את הדופק לפני תחילת התרגול. מדידת דופק בעת תרגול עלולות להיות לא מדויקות.
- אם רכשת או איפסת את ה-Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום וצור את הפרופיל שלך. בעת יצירת פרופיל, ניתן לרשום את הדופק המקסימלי באופן אוטומטי או ידני.

  הדופק המקסימלי הנו הדופק המהיר ביותר שאדם אחד יכול להשיג במהלך אימון. אם אתה יודע מהו הדופק המקסימלי שלך, הקלד אותו ידנית. אם המכשיר הוגדר לרשום את הדופק באופן אוטומטי, ה-Gear יחשב אותו על פי '210 - 0.65 x גיל'.

ניטור מידע תרגול

1 הקש על **תרגול** במסך הבית.

2 בחר את סוג התרגול למעקב. ניתן לבחור **ריצה**, **צעידה**, **רכיבה**, או **טיול רגלי**.

3 הקש על **התחל** כדי להתחיל במעקב.

ניתו לצפות במידע, כגון זמן ומרחק תרגול, על גבי המסך.

גלול שמאלה במסך לצפייה במידע נוסף, כגון שריפת קלוריות ומהירות.

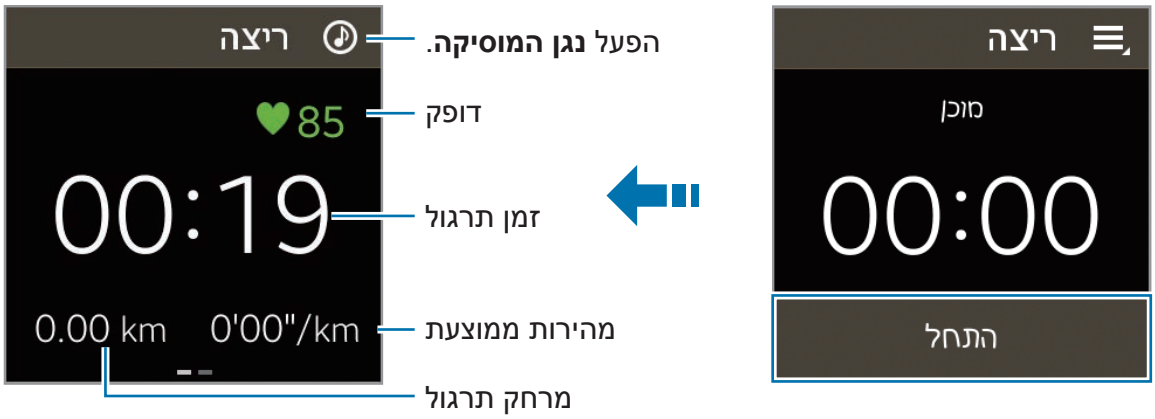

4 הקש על המסך, ולאחר מכן הקש על **עצור** ← **אישור** להפסקת ניטור מידע התרגול.

רשומות האימון מופיעות על גבי המסך.

5 גלול למעלה או למטה כדי להציג את רישומי המעקב.

שימוש בתכונות נוספות

במסך האימון, הקש על ☰ כדי להשתמש בתכונות נוספות:

- להצגת רשומות האימון, הקש על **היסטוריה**.
- להצגת מידע העזרה, הקש על **עזרה**.

הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות בזמן המעקב אחר פרטי התרגול. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג האימון הנבחר:

- להצגת רשומות התרגול, הקש על **היסטוריה**.
- להצגת יעדי תרגול, הקש על **מטרה**.
- לקבלת ייעוץ ממאמן תוך כדי תרגול במצב ריצה, סמן את האפשרות **אימון**.
- כדי להשתמש בתכונת הדופק, סמן **מד דופק**.

- רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן.
- המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים, הליכה במקום וסיבובים במקום.

שימוש בתכונת האימון בעת תרגול במצב ריצה

השתמש בתכונת האימון האישי לתרגול בטוח ואפקטיבי. תוכל לקבל עצות אימון בזמן אמת שיובילו אותך לתרגול בטוח ואפקטיבי.

אודות תכונת מאמן

תכונת מאמן כוללת טכנולוגיית Firstbeat שמספקת הדרכת התעמלות מותאמת אישית. Firstbeat משתמש בניתוח אפקט אימון (TE) המודד את העומס הפיזי המצטבר במהלך אימון ומעריך את ההשפעה על הכושר שלך. רמות השפעת אימון מבוססים על הפרופיל הפיזי שלך ומידע הדופק שתועד במהלך האימון. רמת השפעת אימון מוגברת בעת ביצוע אימון אפקטיבי ותכונת הנחיית אימון משתמשת בהשפעת אימון על מנת לספק משוב עבורך.

המשוב מסופק על ידי התכונה דרך עידוד, כגון 'הגבר מהירות', 'הישאר בקצב זה', ו'האט'. בעת שימוש ראשון בתכונת הנחיית אימון, תתבצע הערכה על רמת השפעת אימון מתאימה בהתאם לפרופיל שלך. ככל שאתה מתעמל, היסטוריית האימון שלך מנותחת והיישום יספק לך הדרכה אישית יותר. אימון טיפוסי יכולה להתחיל במאמץ נמוך והגברה חדה במאמץ לקראת הסוף.

בקר ב-*www.firstbeat.fi/te* לפרטים נוספים

FIRSTBEAT

ה-Gear מודד את הדופק בעזרת חיישן מדידת הדופק. תכונה זו עלולה לא לפעול כראוי אם חיישן הדופק חשוף לזיעה מרובה או שמיקומה משתנה במהלך האימון.

לתוצאות מאמן הטובות ביותר, השתמש בתכונת מאמן בעת התעמלות בבית.

1 במסך הבית, הקש על **תרגול** ← **ריצה**.

2 הקש על וסמן **אימון**.

הקש על **אימון** להגדרת השפעת האימון ודופק מקסימלי.

הבאים מתארים כל רמת השפעת אימון:

- **קל**: שמירה על בריאות כללית ושיפור כח סיבולת.
- **מתון**: שמר את הכושר הבסיסי שלך ושפראת סיבולת לב-ריאה.
- **שיפור**: שפר את הכושר הבסיסי שלך ואת סיבולת לב-ריאה.

- אם משך האימון שלך הינו קצר מזה שהוקצה עבור השפעת האימון, עצימות האימון תוגבר כדי להשיג את השפעת האימון.
- אם תחוש כאב או אי-נוחות במהלך האימון, הפסק מיד, והיוועץ בגורם רפואי מקצועי.

3 החלק אצבע מטה מהחלק העליון של המסך לחזרה למסך הריצה.

ההגדרה הושלמה.

4 הקש על **התחל**.

מדידת הדופק מתחילה. התחל לרוץ כאשר המדידה הסתיימה. ניתו לצפות במידע, כגון מדידת צעדים ומהירות, על גבי המסך.

5 בעת סיום הריצה, הקש על המסך, ולאחר מכן הקש על **עצור** ← **אישור** להפסקת ניטור מידע האימון.

הודעות

השתמש ביישום זה כדי להציג הודעות שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר וכדי להתקשר או לענות לשולח באמצעות ה-Gear.

הקש על **הודעות** במסך היישומים.

ביצוע שיחה

כדי להתקשר לשולח, גלול ימינה את ההודעה ברשימה, או הקש על ← **שיחה** במסך הניווט בהודעות.

מענה להודעה

הקש על במסך ניווט ההודעה, או הקש על ← **השב**. במענה להודעה תוכל להשתמש בביטויים מוגדרים על-ידי המשתמש ב-Gear Manager, S Voice ובסמלי הבעה. הקש על בתפריט המענה כדי לבחור באפשרויות הזנת טקסט.

הצגת הודעה במכשיר נייד מחובר

לבדיקת הודעה במכשיר הנייד המחובר, הקש על במסך ניווט ההודעה, או הקש על ← **הצג במכשיר**.

מחיקת הודעות

במסך ניווט ההודעות, הקש על האפשרות ← **מחק**.

ניתן גם להקיש על , לבחור מספר הודעות למחיקה, ולאחר מכן להקיש על **מחק** כדי למחוק את כל ההודעות יחד.

הקש על כדי לבחור את כל הקבצים יחד.

נגן המוסיקה

השתמש ביישום זה להקשיב למוזיקה השמורה ב-Gear.

הקש על **נגן המוסיקה** במסך הבית.

לפני השימוש ביישום זה:

אם רכשת או איפסת את ה-Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש **אישור**.

חיבור לאוזניות Bluetooth

1 במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth**.

2 להפעלת ה-Bluetooth, סמן את האפשרות **Bluetooth**.

3 הקש על **אוזניית BT** ובחר את האוזנייה מרשימת האוזניות שזוהו.

האזנה למוסיקה

הקש על ▶ כדי להשמיע מוסיקה.

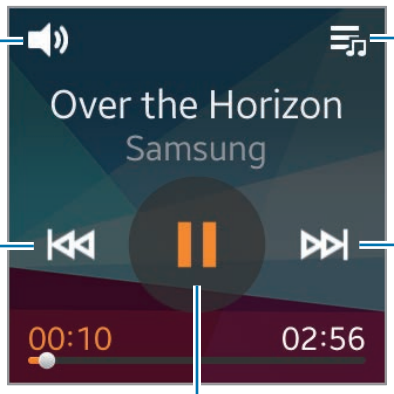

כוונן את עוצמת הקול או האזן למוזיקה באוזניות Bluetooth.

הצג את רשימת הקבצים. הגדר אפשרויות חזרה והשמעה אקראית.

הפעל מחדש את הקובץ המופעל כעת או דלג לקובץ הקודם. לחץ ממושכות להרצה מהירה אחורה.

דלג לקובץ הבא. לחץ ממושכות להרצה מהירה קדימה.

השהה וחדש את ההפעלה.

בקר מדיה

השתמש ביישום הזה כדי להפעיל קובצי מדיה ולשלוט בהם. ניתן להפעיל את נגן המוסיקה במכשיר הנייד המחובר ולשלוט בהשמעה בעזרת ה-Gear. עבור קבצי מדיה אחרים, ראשית התחל הפעלה במכשיר הנייד. ניתן לשלוט מה-Gear בהשמעת הקובץ הנבחר.

1 הקש על **בקר מדיה** במסך היישומים.

2 הקש על ⏯ להפעלת קובצי מדיה במכשיר הנייד המחובר.

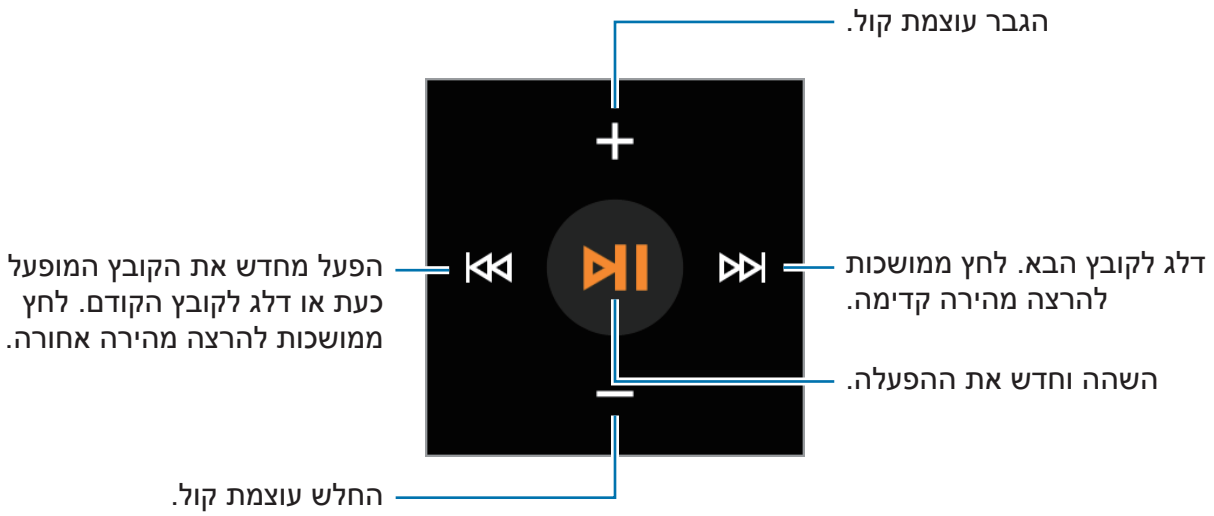
הגבר עוצמת קול.
הפעל מחדש את הקובץ המופעל כעת או דלג לקובץ הקודם. לחץ ממושכות להרצה מהירה אחורה.
דלג לקובץ הבא. לחץ ממושכות להרצה מהירה קדימה.
השהה וחדש את ההפעלה.
החלש עוצמת קול.

שעון עצר

השתמש ביישום זה כדי למדוד את הזמן שעבר.

1 הקש על **שעון עצר** במסך היישומים.

2 הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע.

- להקלטת זמני הקפה, הקש על **הקפה**.
- לסיום התזמון, הקש על **עצור**.
- כדי לנקות רשומות זמני הקפה, הקש על **איפוס**.

אנשי קשר

השתמש ביישום זה כדי להציג ב-Gear את רשימת אנשי הקשר במכשיר הנייד המחובר.

הקש על **אנשי קשר** במסך הבית.

ניתן לבצע שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר על ידי גלילה שמאלה או ימינה של רשומה ביומן.

תזכיר קולי

השתמש ביישום זה להקלטת תזכורות קוליות. תזכירי הקול שמוקלטים על-גבי ה-Gear מועברים למכשיר הנייד המחובר באופן אוטומטי.

הקש על **תזכיר קולי** במסך הבית.

הקלטת תזכירים קוליים

הקש על כדי להתחיל בהקלטה. דבר למיקרופון בחלק הימני תחתון של ה-Gear. הקש על כדי להשהות את ההקלטה. הקש על כדי לסיים את ההקלטה. לביטול ההקלטה, הקש על .

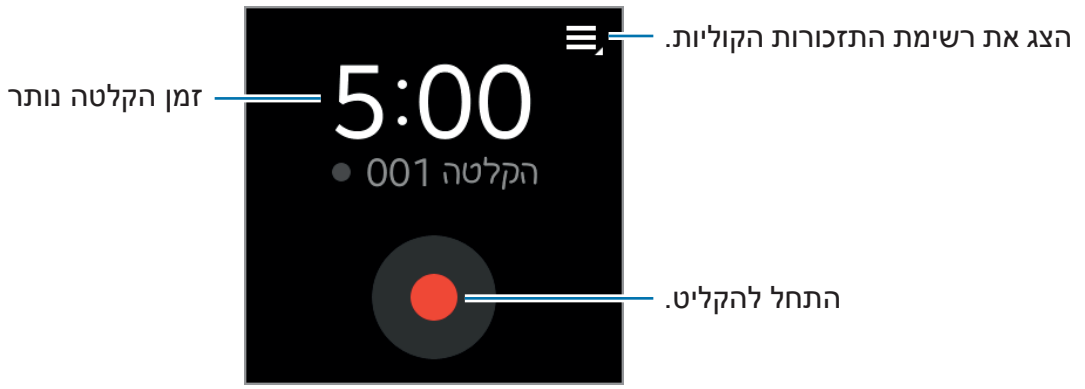

השמעת תזכירים קוליים

הקש על ובחר תזכורות קולית להשמעה. אם הוקלט תוכן קולי שהומר אחר-כך לקובץ נתונים, יופיע לצד שם הקובץ. כאשר אתה מקיש על , ה-Gear מציג על המסך את התוכן כטקסט במהלך ההפעלה.

- : כוונן את עוצמת הקול על-ידי הקשה על או . ניתן גם להתחבר לאוזניות Bluetooth כדי להאזין לתזכורת הקולית.
- : השהה את ההשמעה.
- / : דלג לתזכורת הקולית הקודמת או הבאה.

דוא"ל

השתמש ביישום זה כדי לבדוק את הדואר האלקטרוני שהתקבל במכשיר הנייד המחובר.

הקש על **דוא"ל** במסך היישומים.

לפתיחת דוא"ל, בחר הודעה מהרשימה והקש עליה. מסך ניווט הדוא"ל יופיע.

בדיקת דוא"ל במכשיר הנייד המחובר

לבדיקת דוא"ל במכשיר הנייד המחובר, הקש על במסך ניווט הדוא"ל, או הקש על ← **הצג במכשיר**.

מחיקת דוא"ל

במסך ניווט הדוא"ל ב-Gear, הקש על האפשרות ← **מחק**.

ניתן גם להקיש על , לבחור מספר הודעות דוא"ל למחיקה, ולאחר מכן להקיש על **מחק** כדי למחוק את כל ההודעות יחד.

הקש על כדי לבחור את כל הודעות הדוא"ל יחד.

לוח זמנים

השתמש ביישום זה כדי להציג ב-Gear אירועים שנקבעו במכשיר הנייד המחובר.

הקש על **לוח זמנים** במסך היישומים.

להצגת פרטי האירוע, בחר את האירוע הרצוי מהרשימה. גלול את המסך ימינה או שמאלה, או הקש על החצים ימינה ושמאלה כדי לשנות את התאריך.

פקדים

צפה בסטטוס החיבור ובחיי הסוללה הנותרים. כוונן את עוצמת הקול ובהירות התצוגה.

הקש על **פקדים** במסך הבית.

יומן שיחות

השתמש ביישום זה כדי להציג יומני שיחות והודעות של מכשירים ניידים מחוברים ב-Gear.

הקש על **יומן שיחות** במסך הבית.

בחר יומן וגלול מעלה ומטה כדי לחפש את הרשומה הרצויה. לביצוע שיחה, גרור את רשומת היומן ימינה. לשליחת הודעה, גרור את רשומת היומן שמאלה.

בתצוגה המפורטת של היומן, הקש על כדי להתקשר למספר.

כדי לבחור את סוג היומנים שיוצגו, פתח את רשימת היומנים וגרור את אצבעך ממרכז המסך לכיוון מטה. לאחר מכן, הקש על **סנן לפי** כדי לבחור את היומנים שיוצגו.

טיימר

השתמש ביישום זה לצורך שימוש ב-Gear כטיימר מונה לאחור.

1 הקש על **טיימר** במסך היישומים.

2 הגדר את משך הזמן והקש על **התחל**.

גרור את אל מחוץ למעגל הגדול כאשר הטיימר יבוטל.

הגדרות

שעון

שנה את סוג השעון המופיע על מסך השעון.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **שעון**.

גלול את המסך ימינה או שמאלה כדי לבחור סוג שעון.

טפטים

שנה את צבע מסך הבית. לחלופין, הגדר תמונה או תצלום השמורים ב-Gear כטפט עבור מסך הבית.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **טפטים**.

התראות

השתמש ב-Gear על מנת להישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **התראות**.

צליל

שנה הגדרות עבור צלילים שונים של ה-Gear.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **צליל**.

- **עוצמת צלצול**: כוונן את רמת עוצמת הקול של הצלילים השונים, כגון מולטימדיה, צלצול, התראות וצלילי מערכת.
- **מצב צליל**: בחר את מצב הצליל של ה-Gear מהאפשרויות: צליל, רטט והשתק.
- **צלילי מגע**: הגדר שה-Gear ישמיע צליל בעת בחירת יישומים או אפשרויות על מסך המגע.
- **צלצולים**: בחר צלצול שיתריע על שיחות נכנסות.
- **התראות**: בחר את סוג הצלצול שיישמע באירועים כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.
- **רטט**: כוונן את העוצמה של התראת רטט.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **תצוגה**.

- **בהירות**: כוונן את בהירות התצוגה.
- **כיבוי מסך אוטומטי**: הגדר את משך הזמן שה-Gear ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **גופן**: שנה את סוג וגודל הגופן של טקסט התצוגה.
- **שפה**: בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

כאשר ה-Gear מחובר למכשיר נייד, הגדרת השפה החלה על המכשיר הנייד תחול גם על ה-Gear. ניתן לשנות את הגדרת השפה רק במכשיר הנייד המחובר.

- **מחוות השכמה**: הגדר את ה-Gear להפעלה והצגה של מסך ספציפי באמצעות שימוש במחווה. הרם את היד העונדת את ה-Gear והבט במסך של ה-Gear למשך מספר שניות. המסך יידלק ויוצג מסך מוגדר מראש.
- **גודל סמל הבית**: באפשרותך לשנות את גודל הסמלים במסך הבית.
- **ערוך את מסך הבית**: באפשרותך לשנות את מיקום הסמלים במסך הבית ולמחוק אותם.

Bluetooth

קבע את תצורת הגדרות ה-Bluetooth.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: הפעל או כבה את התכונה Bluetooth.
- **אוזניית BT**: חפש אוזניות Bluetooth וחבר אותן ל-Gear.
- **הפוך לגלוי**: הגדר שה-Gear יופיע ברשימות המכשיר כאשר הוא מאתר התקני Bluetooth.

מצב חסימה

חסום את כל ההתראות מלבד שעון מעורר וטיימר.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **מצב 'חסימה'** ובחר באפשרות הרצויה.

לחיצה כפולה

הגדר יישום להפעלה מיידית בלחיצה כפולה על כפתור הפעלה/כיבוי.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **לחיצה כפולה** ובחר באפשרות הרצויה.

נעילת פרטיות

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **נעילת פרטיות**.

- **נעילת פרטיות**: הפעל או השבת את תכונת נעילת המסך באמצעות הגדרת PIN המכיל לפחות ארבעה מספרים. ניתן לפתוח את מסך ה-Gear על ידי הכנסת קוד ה-PIN כאשר המכשיר הנייד וה-Gear אינם מחוברים.
- **עזרה**: היכנס לעזרה על השימוש בנעילת פרטיות.

פרופיל

צור פרופיל באמצעות הזנת המידע הפיזי שלך, כגון מין ומבנה גוף.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **פרופיל** ובחר באפשרות הרצויה.

אפס Gear

אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים. יישומי ברירת המחדל לא יימחקו.

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **אפס Gear**.

בעת חיבור ה-Gear למכשיר נייד אחר

אם ברצונך לחבר את ה-Gear למכשיר נייד חדש שרכשת או למכשיר נייד אחר בפעם הראשונה, אפס את ה-Gear. איפוס ה-Gear יסיר את הנתונים מהזיכרון. לאחר האיפוס, תוכל לחבר את ה-Gear למכשיר נייד אחר.

פרטי Gear

במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **פרטי Gear**.

- **אודות Gear**: הצג מידע אודות ה-Gear.
- **אתר באג ב-USB**: הפעל או השבת את מצב הסרת שגיאות USB. תוכל להשתמש במצב זה במהלך פיתוח יישומים על-ידי חיבור ה-Gear למחשב באמצעות כבל USB.

Gear Manager

הפעלת Gear Manager

יישום זה מאפשר לך להתחבר למכשיר נייד ולהתאים את ההגדרות והיישומים המותקנים ב-Gear לצרכיך. בנוסף, תוכל להשתמש בו לצורך גישה לתכונות השונות של המכשיר הנייד.

במסך היישומים של המכשיר הנייד המחובר, הקש על **Gear Manager**.

ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג המכשיר הנייד המחובר.

חיבור למכשיר Gear חדש

בחלקו העליון של מסך ה-Gear Manager, הקש על ← **חפש מכשירים חדשים**. נתק את ה-Gear הנמצא כעת בשימוש וחבר Gear אחר.

קביעת התצורה של הגדרות ה-Gear

היכנס למידע אודות ה-Gear ועדכן את תוכנת ה-Gear.

הקש על שם ה-Gear ברשימה **מכשיר משויך** שבמסך ה-Gear Manager, ולאחר מכן השתמש בתכונות הבאות:

- **מנהל החיבורים**: חבר או נתק את ה-Gear.
- **שנה שם**: שנה את שם ה-Gear.
- **עדכון תוכנה**: עדכן את התוכנה ב-Gear לגרסה העדכנית ביותר.
- **מספר דגם**: הצג את פרטי דגם ה-Gear.
- **גרסת תוכנה**: הצג פרטי גרסה של Gear.

מעצב מסך הבית

שנה את הגדרות מסך הבית של ה-Gear:

הקש על **מעצב מסך הבית** במסך ה-Gear Manager.

טפטים

שנה את צבע מסך הבית של ה-Gear. לחלופין, הגדר תמונה או תצלום השמורים במכשיר הנייד כטפט עבור מסך הבית של ה-Gear.

הקש על האפשרות **טפטים** במסך ה-Gear Manager.

בחר טפט למסך הבית. הטפט הנבחר יופיע על מסך הבית של ה-Gear.

שעון

באפשרותך לשנות את סוגי השעון המופיעים על מסך השעון.

הקש על האפשרות **שעון** במסך ה-Gear Manager. בחר בסוג השעון הרצוי.

להגדרת המידע המפורט להצגה במסך השעון, הקש על ⚙ ליד רשימת השעונים ובחר פריט.

S Health

באפשרותך להעביר רשומות S Health השמורות ב-Gear למכשיר הנייד המחובר.

כדי להגדיר מרווח זמן לשליחת קבצים, במסך Gear Manager, הקש על ⚙ לצד **S Health**, והקש על **מרווח העברה ב'מד צעדים'**. הקש על **העבר כעת** כדי לשלוח את הקובץ מייד.

הקש על האפשרות **S Health** במסך ה-Gear Manager כדי להפעיל את S Health.

התראות

הישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר. ניתן גם להגדיר הגדרות עבור תכונת ההתראות.

במסך ה-Gear Manager, הקש על **התראות**, גרור ימינה את המתג **התראות**, ולאחר מכן סמן את הפריטים הרצויים.

- **הגבל התראות**: הגדר התראות, כגון שיחות או הודעות, שלא יתקבלו ב-Gear.
- **ממסר חכם**: הגדר את המכשיר הנייד לשליחת התראות חדשות מיד כאשר אתה מרים אותו. התראות על הודעות חדשות או שיחות שלא נענו יתקבלו בו-זמנית גם ב-Gear.

- תכונה זו זמינה רק כאשר מסך ה-Gear פועל.
- מכשירים ניידים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.
- להצגת הפרטים כשהמסך נעול, יש לבטל תחילה את הנעילה במכשיר הנייד.

- **הצג הודעה בתצוגה מקדימה**: הגדר חלונות קופצים שיציגו את שם או את תוכן היישום.
- **השאר מסך כבוי**: הגדר קבלת התראות גם שהתצוגה כבויה.
- **התראות מידיות עבור GEAR**: הגדר את הפריטים שיתקבלו ישירות ל-Gear.
- **התראות עבור GEAR**: הגדר את הרכיבים שעבורם תקבל התראה על ה-Gear אם אינם מסומנים במכשיר הנייד המחובר.
- **התראות כלליות**: הגדר פריטים נוספים שעליהם תקבל התראה ב-Gear.

היישומים שלי

באפשרותך לנהל את הגדרות היישומים המותקנים ב-Gear. גלול מעלה או מטה כדי להציג את כל היישומים המותקנים ב-Gear.

הקש על האפשרות **היישומים שלי** במסך ה-Gear Manager.

קביעת הגדרות היישומים

הקש על ⚙ ליד יישום וקבע את ההגדרות.

העברת קובצי מוזיקה מהמכשיר הנייד ל-Gear

ניתן להעביר קבצי מוסיקה מהמכשיר הנייד ל-Gear.

הקש על ⚙ ליד הסמל **נגן המוסיקה**, הקש על **שלח רצועות אל ה-Gear**, הקש והחזק קובץ ובחר קבצים להעברה. להעברת הקבצים הנבחרים ל-Gear, הקש על **שלח**.

העברת תזכורות קוליות מה-Gear

ניתן להעביר קובצי תזכורת קולית למכשירים ניידים.

- להעברת תזכורות קוליות, הקש על ⚙ ליד **תזכיר קולי**, ולאחר מכן הקש על **העבר אוטומטית** ← **ללא** ← **העבר כעת**. כדי להגדיר העברה אוטומטית של הקבצים למכשיר נייד לאחר הקלטת תזכורות ב-Gear, הקש על **העבר אוטומטית** ← **תמיד**.

Samsung Apps

באפשרותך להוריד יישומים מ-**Samsung Apps**.

הקש על האפשרות **Samsung Apps** במסך ה-Gear Manager. חפש יישום ובחר אותו להורדה.

להתקנת יישומים שהורדו ממקורות שאינם מ-**Samsung Apps**, ב-Gear Manager, הקש על **הגדרות** ← **יישומים לא מוכרים** ← **אישור**.

Gear חפש את

אם איבדת את ה-Gear, Gear Manager מסוגל לעזור לך למצוא את המכשיר.

הקש על האפשרות **Gear חפש את** במסך ה-Gear Manager.

הקש על **התחל**, ה-Gear ישמיע צלילים ויפעיל את המסך.

תכונה זו זמינה רק כאשר ה-Gear והמכשיר הנייד מחוברים.

הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את ה-Gear ואת האפשרויות השונות.

הקש על **הגדרות** במסך ה-Gear Manager.

גיבוי ושחזור

גבה את הנתונים שנשמרו ב-Gear או שחזר נתונים שגובו. במסך ההגדרות, הקש על **גיבוי ושחזור**.

הגדרת כפתור ההפעלה

הגדר את הפעולות שיתבצעו בלחיצה כפולה על כפתור ההפעלה של ה-Gear.

במסך ההגדרות, הקש על **הקשה כפולה על מקש הבית**, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות.

הפעלת התכונה 'נעילה אוטומטית'

הגדר את המכשיר הנייד לנעילה אוטומטית כאשר הוא מנותק מה-Gear.

במסך ההגדרות, הקש על **נעילה אוטומטית**.

הקש על **המשך**, צייר תבנית על-ידי חיבור ארבע נקודות או יותר, ולאחר מכן צייר שוב את התבנית כדי לאמת אותה.

אם ה-Gear שלך לא מזוהה, נעילת התבנית תופעל באופן אוטומטי במכשיר הנייד.

כשה-Gear שלך יזוהה שוב, נעילת התבנית תבוטל.

שימוש במחוות השכמה

הגדר את ה-Gear כך, שיזהה את המחווה שלך להערת ה-Gear ויציג את השעון או את הדף האחרון שאליו נכנסת כאשר המסך כבוי.

במסך ההגדרות, הקש על **מחוות השכמה** ולאחר מכן גרור את מתג **מחוות השכמה** ימינה. כדי לבחור במסך מוגדר מראש שיוצג עם הפעלת המסך, הקש על **בחר מסך מוצג**.

כדי להעיר את ה-Gear, הרם את היד העונדת את ה-Gear והבט במסך של ה-Gear למשך מספר שניות. המסך יידלק ויוצג מסך מוגדר מראש.

הגדרת שיטה להזנת טקסט וניהול תבניות

הגדרת שיטה להזנת טקסט וניהול תבניות.

- **ברירת מחדל**: בחר שיטה להזנת טקסט.
- **ערוך תבניות טקסט**: נהל תבניות הודעות לשימוש בעת מענה להודעה.

מענה לשיחה נכנסת באמצעות פקודה קולית

כששיחה נכנסת, באפשרותך לקבל או לדחות אותה באמצעות פקודה קולית.

במסך ההגדרות, הקש על **שיחות נכנסות**.

הגדרת הודעות חירום

הגדר את המכשיר לשלוח הודעה לנמענים במצב חירום.

במסך ההגדרות, הקש על הגדרות **שלח הודעות עזרה**, ולאחר מכן גרור את המתג **שלח הודעות עזרה** ימינה. לחץ שלוש פעמים על כפתור הפעלה/כיבוי כדי לשלוח הודעת חירום הכוללת את מיקומך הנוכחי.

מכשירים ניידים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

הגדרת אנשי קשר לשעת חירום

באפשרותך להגדיר מראש אנשי קשר שתישלח אליהם הודעה במקרה חירום.

במסך ההגדרות, הקש על **נהל אנשי קשר ראשיים** ← **צור איש קשר ראשי** ← **צור איש קשר חדש** או **בחר מאנשי קשר**. באפשרותך ליצור איש קשר חדש או לבחור איש קשר קיים מרשימת אנשי הקשר.

מכשירים ניידים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

הגדרת האבטחה

הגדר האם להתיר או לחסום התקנת יישומים מחנויות אחרות למעט **Samsung Apps**.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים לא מוכרים**.

הצגת רשיון הקוד הפתוח

באפשרותך לצפות במידע הנוגע לרשיון הקוד הפתוח.

במסך ההגדרות, הקש על **רישיון קוד פתוח**.

הצגת גרסת ה-Gear Manager

עיין בפרטי הגרסה של Gear Manager ב **גרסת Gear Manager**.

עזרה

ניתן לגשת למידע על שימוש ב-Gear וביישומים מועילים נוספים.

הקש על **עזרה** במסך ה-Gear Manager.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. חלק מהמצבים עשויים להיות לא רלוונטיים ל-Gear שלך.

ה-Gear שלך אינו פועל

כאשר הסוללה ריקה לחלוטין, ה-Gear לא יפעל. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת ה-Gear.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את ה-Gear כדי לנקות תקלות תוכנה זמניות.
- ודא שהגרסה העדכנית ביותר של התוכנה מותקנת ב-Gear שלך.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

ה-Gear שלך קופא או מציג שגיאות חמורות

אם ה-Gear שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור את היישום ולהפעיל שוב את ה-Gear כדי שהוא יחזור לפעול. אם ה-Gear שלך קפוא ולא מגיב, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה למשך יותר מ-7 שניות כדי להפעיל מחדש.

אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך הבית, הקש על **הגדרות** ← **אפס Gear** ← **אישור**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים ששמורים ב-Gear.

אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

מכשיר Bluetooth אחר לא מצליח לאתר את ה-Gear שלך

- ודא שהתכונה האלחוטית Bluetooth מופעלת ב-Gear שלך.
- אפס את ה-Gear שלך ונסה שוב.
- דא שה-Gear שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח חיבור Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.

אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא קיים חיבור Bluetooth או שה-Gear שלך והמכשיר הנייד מנותקים

- ודא שהתכונה Bluetooth מופעלת בשני המכשירים.
- ודא שאין שום מכשולים, כגון קירות או ציוד חשמלי ביו המכשירים.
- ודא שהגרסה האחרונה של Gear Manager מותקנת על המכשיר הנייד.
- דא שה-Gear שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח חיבור Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- הפעל מחדש את שני המכשירים והפעל שוב את Gear Manager במכשיר הנייד.

שיחות לא מתחברות

- ודא שה-Gear שלך מחובר למכשיר נייד.
- ודא שלמכשיר הנייד המחובר יש גישה לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת חסימת שיחות עבור מספר הטלפון שאותו אתה מחייג במכשיר הנייד המחובר.
- ודא שלא הגדרת חסימת שיחות עבור מספר הטלפון הנכנס מחייג במכשיר הנייד המחובר.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.

נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול או עבור לאזור אחר.

איכות השמע גרועה

ייתכן שיש לך בעיות חיבור הנובעות מחיבורי הרשת של המכשיר הנייד.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען מחדש את הסוללה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שה-Gear מונח במעגן הטעינה ושמעגן הטעינה מחובר נכון למטען.
- אם הדקי הטעינה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תטען כהלכה או שה-Gear ייכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר ה-Gear נחשף לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאוד, משך הטעינה השימושי עשוי להתקצר.
- צריכת הסוללה תעלה בעת השימוש ביישומים מסוימים.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

ה-Gear שלך חם למגע

כשאתה משתמש ביישומים הצורכים יותר חשמל, או משתמש ביישומים ב-Gear שלך לאורך זמן, ה-Gear עלול להיות חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אורך חיי ה-Gear או על ביצועיו.

לא נוצר חיבור כשאתה מחבר את ה-Gear למחשב

- ודא שכבל ה-USB שאתה משתמש בו תואם ל-Gear.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשבך.

נתונים שנשמרו על ה-Gear אבדו

צור תמיד גיבויים של כל הנתונים החשובים השמורים על ה-Gear. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לכל אובדן של מידע השמור ב-Gear.

מופיע רווח קטן מסביב לחלק החיצוני של קופסת ה-Gear

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מה- Gear שלך כתלות באזור, ספק השירות או גרסת התוכנה,
והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

www.samsung.com Hebrew. 07/2014. Rev.1.2